


NÓS

Os **nós** são usados para unir dois cabos, dois chicotes (cabo restante) do mesmo cabo ou prender um cabo a um objeto. Aqui estão apenas aqueles mais usados na marinharia.



Laçada ou Nó Simples

Nó simples. Serve para impedir que um cabo corra num olhal ou gorne.

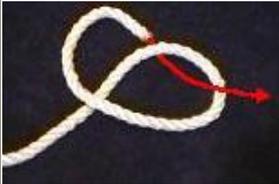



Nó de Oito ou Trempe

Com a mesma função do nó simples, mas com mais uma laçada, sendo de mais confiança.

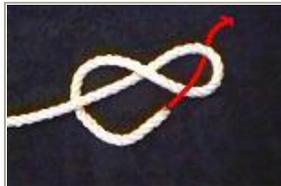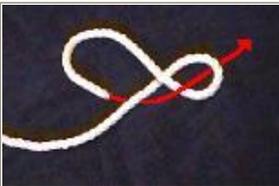




Nó de Frade

Também serve para impedir um cabo de correr ou para reduzir o tamanho de um cabo.

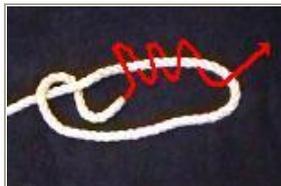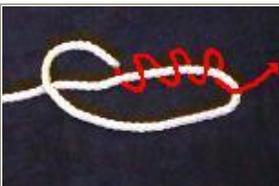


Lais de Guia pelo chicote

De utilização genérica. É dos nós mais usados e seguros.

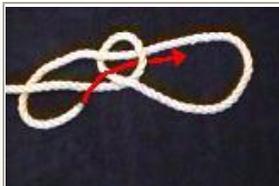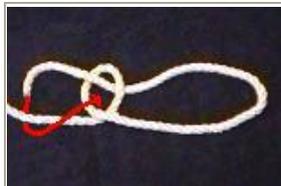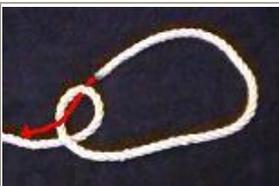


Nó Direito

É usado para unir dois cabos de igual material.

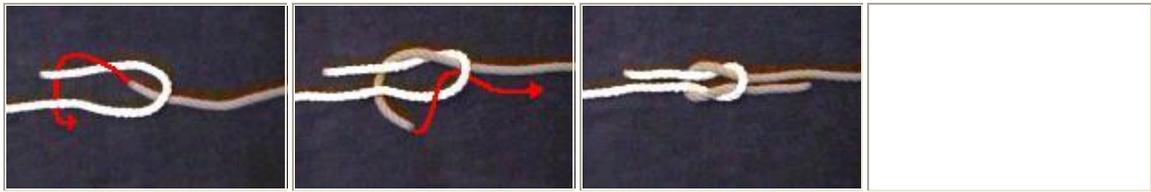


Nó de Escota ou Singelo

Usa-se para unir dois cabos de bitola diferente ou para fixar um cabo a um olhal. Não aperta quando molhado.

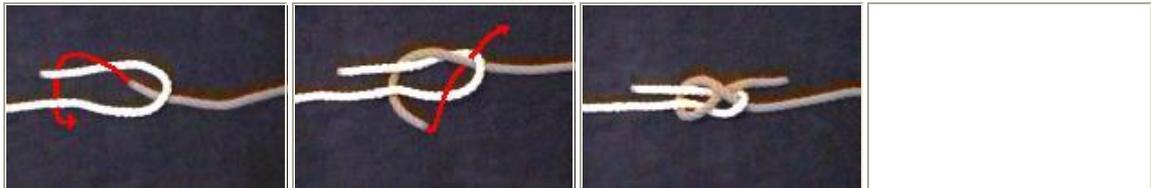


Nó de Escota pronto a disparar

Com o mesmo fim do Nó de Escota ou Singelo, mas mais facil de desarmar.

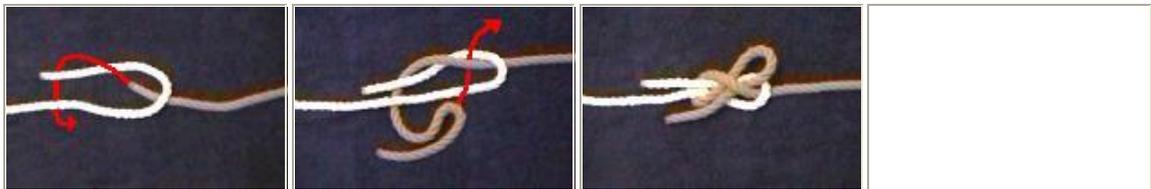

Nó de Escota Dobrado

Idêntico ao Nó de Escota ou Singelo, mas de maior confiança.

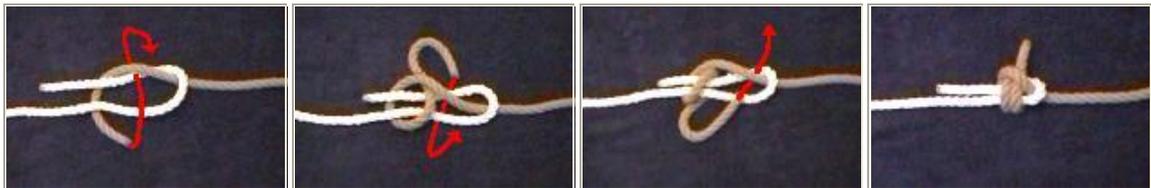

Nó de Pescador

Usado para emendar dois cabos.

